Willkommen!

Simple To Program (STPi) Steuergerät

Anleitung zur Installation, Programmierung und Bedienung

Vielen Dank für den Kauf des Rain Bird Simple to Program Steuergerätes! Auf den folgenden Seiten erhalten Sie Schritt-für-Schritt-Anleitungen für die Anwendung aller Funktionen, über die das STPi verfügt. Nochmals vielen Dank und wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Steuergerät.


Inhalt

Programmier tabelle16	Störungsbehebung15	Anschluss des Regensensors14	Hauptventil oder Pumpenstartrelais12	Netzkabel anschließen11	Montage des Steuergerätes10	Normalbetrieb9	Beregnung anpassen 8	Regenunterbrechung7	Jetzt beregnen6	Beregnungsplan 5	Datum einstellen 4	Einstellen der Uhr	Funktionen des Steuergerätes 2
16	15	14	12		10	: 9	:	. 7	:	:	: 4	: w	: 2



Funktionen des Steuergerätes

Das nachstehende Diagramm zeigt die Bedienelemente und Anzeigen Ihres neuen Steuergerätes. Bitte verwenden Sie das Diagramm, um sich mit den Funktionen des Steuergerätes vertraut zu machen.

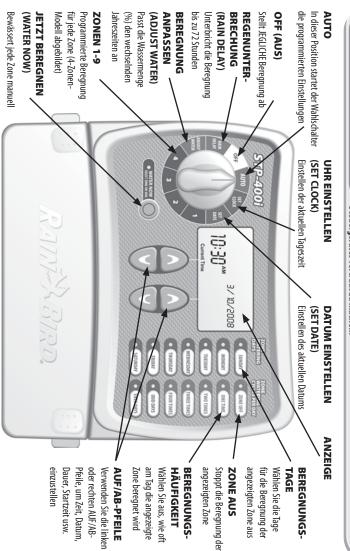



HINWEIS: Drehen Sie den Wahlschalter zuerst immer so, dass er auf die Option zeigt, die Sie verändern möchten, und nehmen Sie dann Ihre Änderungen mithilfe der rechts neben dem Wahlschalter angezeigten Optionen und Informationen vor. Möchten Sie zum Beispiel einen Plan für Zone 1 Ihres Gartens festlegen, drehen Sie den Wahlschalter zunächst auf "1" und nehmen Sie dann die Änderungen mithilfe der Tasten rechts und unterhalb der Anzeige vor.


637589-02 Rev A (STP user manual (INTL)) source.indd 2

Einstellen der Uhr

So geben Sie die aktuelle Uhrzeit in das Steuergerät ein:



HINWEIS: Vergewissern Sie sich beim Einstellen der Uhr über die korrekte AM/PM-Einstellung (AM = 0.00 Uhr morgens bis 12.00 Uhr mittags, PM = 12.00 Uhr mittags bis Mitternacht)

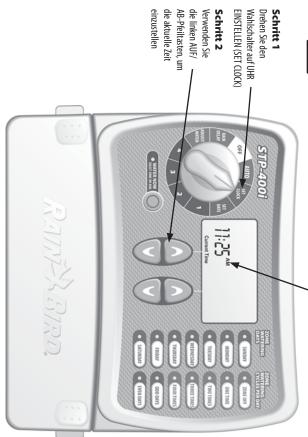




HINWEIS: Drehen Sie den Wahlschalter auf AUTO zurück, nachdem Sie die Programmierung geändert haben.



Datum einstellen

So geben Sie das aktuelle Datum in das Steuergerät ein:

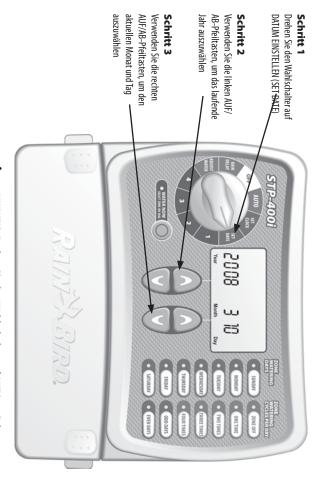



HINWEIS: Drehen Sie den Wahlschalter auf AUTO zurück, nachdem Sie die Programmierung geändert haben.

637589-02 Rev A (STP user manual (INTL)) source.indd 4

Beregnungsplan

So erstellen Sie einen Beregnungsplan für die einzelnen Zonen in Ihrem Garten:

auszuwählen AUF/AB-Pfeiltasten, um die 1. Beregnungsstartzeit programmieren möchten Schritt 3 Schritt 2 auf die Zone, die Sie Drehen Sie den Wahlschalter Verwenden Sie die linken SUPPLOOF 7

Verwenden Sie die rechten AUF/AB-Pfeiltasten, um die Beregnungsdauer für jede Zone auszuwählen

Optionen für Beregnungshäufigkeit

zweimal täglich dreimal täglich viermal täglich

Stunden nach erster Startzeit

6 Stunden
4 und 8 Stunden
3, 6 und 9 Stunden

BEISPIEL: Wurde 8.00 Uhr (8:00 AM) als erste Startzeit für Zone 1 programmiert und hat der Bediener DREIMAL gewählt, dann ist die zweite Startzeit um 12.00 Uhr (12:00 PM) und die dritte Startzeit um 16.00 Uhr (4:00 PM).



Einzelheiten zur Startzeit finden Sie auf Seite 16.



HINWEIS: Das Steuergerät ist so eingestellt, dass nicht zwei Zonen zur selben Zeit beregnet werden. Diese Funktion heißt "Programmstapeln (Program Stacking)"


Schritte 2-5 wiederholen Sie die jede aktive Zone und Wahlschalterauf Drehen Sie den Schritt 6 für die Beregnung UNGERADE/GERADE Tage WOCHENTAGE oder Wählen Sie die Schritt 5 untenstehende Tabelle) ist einmal am Tag (siehe pro Tag. Der Vorgabewert Beregnungshäufigkeit Wählen Sie die Schritt 4

TIPP: Am besten können Sie den Beregnungsplan straffen, indem Sie für alle Zonen die gleiche Startzeit einstellen. BEISPIEL: Wenn Zone 1 und Zone 2 am selben Tag zur Beregnung vorgesehen sind und beide Startzeiten auf 8.00 Uhr (8:00 AM) (mit einer Dauer von 10 Minuten) eingestellt sind, beginnt bei Zone 1 die Beregnung um 8.00 Uhr (8:00 AM) und bei Zone 2 um 8.10 Uhr (8:10 AM) (nach Abschluss der Beregnung von Zone 1).



Jetzt beregnen

Diese Option erlaubt es Ihnen, jede einzelne Zone nach Bedarf zu beregnen, ohne den einprogrammierten Zeitplan abzuwarten.

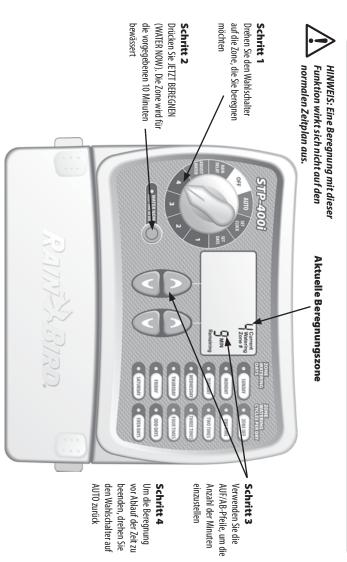


Regenunterbrechung

Mit dieser Funktion können Sie die Beregnung aus wetterbedingten oder anderen Gründen bis zu 3 Tage (72 Stunden) unterbrechen.



HINWEIS: Nach Ablauf der von Ihnen eingegebenen Regenunterbrechung nimmt das Steuergerät die planmäßige Beregnung wieder auf. Geplante Beregnungszeiten innerhalb der Unterbrechungsperiode entfallen.

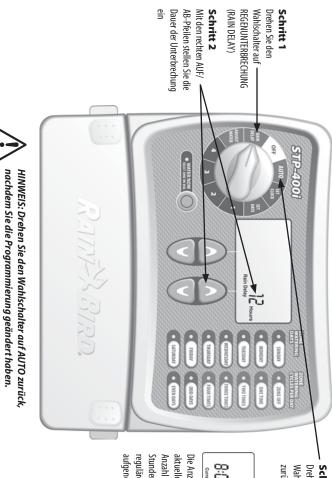

Schritt 3
Drehen Sie den
Wahlschalter auf AUTO
zurück

8:000 AM ... 12 Hours Rain DelayRemaining

Die Anzeige zeigt die aktuelle Zeit und die Anzahl der verbleibenden Stunden an, bis die reguläre Beregnung wieder aufgenommen wird.




Beregnung anpassen

Verwenden Sie diese einfache Option, um die Beregnungsdauer jahreszeitenbedingt anzupassen, ohne alle ursprünglichen Zoneneinstellungen zu ändern.



HINWEIS: Statt die Einstellungen jeder Zone zu ändern, können Sie die Beregnungsdauer für die einzelnen Zone durch eine einfache Anpassung über die Funktion BEREGNUNG ANPASSEN verändern. Ihre festgelegten Startzeiten ändern sich nicht, aber die tatsächliche Beregnungsdauer der Zone wird angepasst.

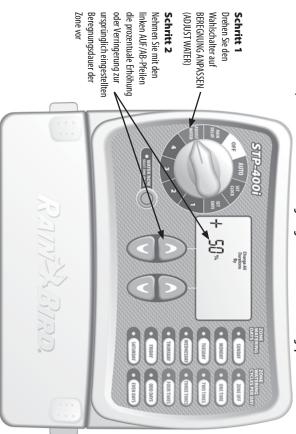

TIPP: Passen Sie die Beregnung der einzelnen Zonen automatisch an, indem Zie mit den linken AUF/ABSie mit den linken AUF/ABSie mit den linken Wert zwischen 190% bis + 100% einstellen. Beachten Sie dabei bitte, dass die Basiseinstellung 0% und nicht 100% ist.

BEISPIEL: Wenn für Zone
1 für die Bewässerung 10
Minuten vorgesehen sind und
Sie BEREGNUNG ANPASSEN auf
+50% einstellen, erhöht sich
die Bewässerungsdauer von
Zone 1 auf 15 Minuten.



HINWEIS: Drehen Sie den Wahlschalter auf AUTO zurück, nachdem Sie die Programmierung geändert haben.

Bedienungsanleitung für das STPi-Steuergerät

637589-02 Rev A (STP user manual (INTL)) source.indd 8



Nachstehend sehen Sie verschiedene Anzeigeoptionen, die Ihr Steuergerät im AUTO-Modus anzeigen kann.



Normalbetrieb

Die Anzeige zeigt die aktuelle Zeit, die nächste zur Beregnung vorgesehene Zone und das Datum und die Zeit der Beregnung.



Mit Regenunterbrechung
Die Anzeige zeigt die aktuelle Zeit und die Anzahl der
verbleibenden Stunden der Regenunterbrechung, bis die normale Beregnung wieder aufgenommen wird.



Jetzt bewässern

verbleibenden Minuten. Die Anzeige zeigt die aktuelle Zeit, welche Zone gerade beregnet wird und die Anzahl der im Zyklus dieser Zone



Fehler gefundenWird ein Fehler gefunden, zeigt die Anzeige die Nummer der betroffenen Zone in der linken oberen Ecke an.



Montage des Steuergerätes

So befestigen Sie das Steuergerät STPi an einer Wand:

Schritt 1
Drehen Sie eine Schraube so in die Wand, dass ein Abstand von 4mm (0,4 cm) zwischen Schraubenkopf und Wand 1 dargestellt. (Sie können gegebenenfalls auch die mitgelieferten Wandanker verwenden) verbleibt, wie in Abbildung



Schraube auf Hängen Sie das Steuergerät an der herausstehenden


Schritt 3

Sie eine Schraube durch das mittlere Loch in die Wand, wie in Abbildung 2 dargestellt. Entfernen Sie die Abdeckung an der Unterseite des Steuergerätes und drehen



Abbildung 1



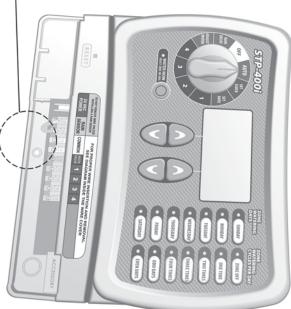



Bedienungsanleitung für das STPi-Steuergerät

Abbildung 2

Netzkabel anschließen

So schließen Sie das Netzkabel an:

dem 24VAC POWER-Anschluss des Steuergerätes. **Schritt 1**Verbinden Sie den Anschluss des Transformators mit

Schritt 2


Wandsteckdose. Stecken Sie das Transformator-Netzteil in die



Transformator-Netzteil
ERST ein, NACHDEM Sie alle
Kabelverbindungen hergestellt
und überprüft haben. zusammenzuschließen. einem einzigen Transformator mehrere Steuergeräte mit Versuchen Sie nicht, zwei oder HINWEIS: Stecken Sie das




Steuergerät nicht an eine Steckdose an, die von einem zweiten EIN/AUS-Lichtschalter gesteuert wird. HINWEIS: Schließen Sie das

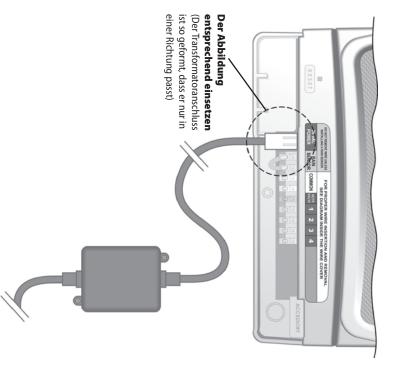



Hauptventil oder Pumpenstartrelais

Dieses Beispiel zeigt, wie eine Hauptventilverbindung aussieht. Ein Pumpenstartrelais wird auf andere Weise an die Wasserquelle angeschlossen.

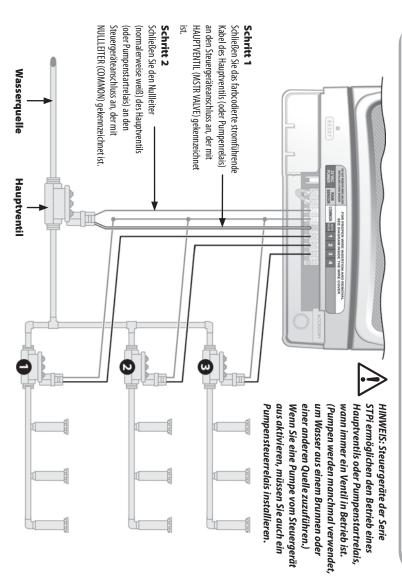

Hauptventil oder Pumpenstartrelais

Beachten Sie bitte diese zusätzlichen Anleitungen, wenn Sie ein Pumpenstartrelais anschließen:

Schritt 3

Um mögliche Pumpenschäden bei Verwendung eines Pumpenstartrelais zu vermeiden, verbinden Sie jeden unbenutzten Zonenanschluss mithilfe einer kurzen Kabelbrücke mit der Schraube des nächstgelegenen aktiven Zonenanschlusses.

BEISPIEL: Wenn Sie ein 4-Zonen-


Steuergerät mit nur zwei aktivierten Zonen haben, leiten Sie die Anschlüsse für die Zonen 3 und 4 zum nächsten aktiven Anschluss (in diesem BESPIEL: Zone 2).



sicher, dass die gesamte sicher, dass die gesamte Stromaufnahme des Hauptventils oder Pumpenstartrelais zusammen mit der Stromaufnahme der Ventile bei 24 V AC und 60 Hz 0,650 Ampere nicht überschreitet.



HINWEIS: Dieses Steuergerät liefert keinen Strom für eine

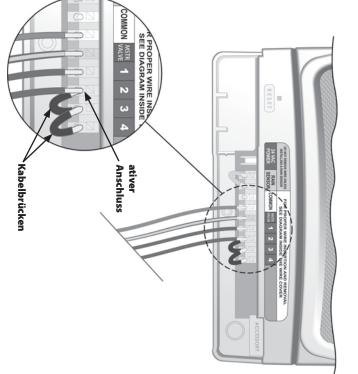



Folgen Sie diesen Anleitungen, wenn Sie einen Regensensor an das STPi-Steuergerät anschließen möchten.

Schritt 1Entfernen Sie die Kabelbrücke von den Regensensoranschlüssen. RAIN SENSOR COMMO Entfernen Sie die Kabelbrücke Schritt 2 Schließen Sie beide Regensensor-Verzögerungskabel an die mit REGENSENSOR (RAIN SENSOR) gekennzeichneten Anschlüsse an. Observations usual FOR PROPER WIFE INSERTION AND REMOVAL AND SEE DIAGRAM INSIDE THE WINE COVER POWER SENSOR COMMON MAYS 1 2 3 4

Störungsbehebung

Beregnungsprobleme

Störung	Mögliche Ursache	Mögliche Lösung
Automatische und manuelle Zyklen	Wasserquelle liefert kein Wasser.	Vergewissem Sie sich, dass die Hauptwasserleitung und alle Zuleitungen geöffnet sind und ordnungsgemäß funktionieren.
beginnen nicht mit der Beregnung.	Kabel sind nicht richtig verbunden.	Vergewissem Sie sich, dass alle Feldkabel und die Kabel von Hauptventil/Pumpenstartrelais ordnungsgemäß angeschlossen sind.
	Kabel sind lose oder durchtrennt; Verbindungen sind korrodiert.	Überprüfen Sie die Kabel im Garten auf gerissene oder zerschnittene Kabel oder Kabel mit beschädigter kollerung und ersetzen Sie diese wenn nötig. Überprüfen Sie alle Kabelverbindungen und ersetzen Sie diese bei Bedarf durch wasserdichte Spleißverbinder:
	Wahlschalter zeigt nicht auf AUTO.	Vergewissem Sie sich, dass der Wahlschalter auf AUTO zeigt — nicht auf eine andere Schalteroption.
	Wenn ein Regensensor vorhanden ist, ist dieser möglicherweise aktiviert.	Sie können entweder warten, bis der Regensensor trocken ist, oder den Regensensor von den gelben Anschlüssen des Steuergerätes trennen und durch ein Kabel ersetzen, das die beiden gelben Anschlüsse verbindet.
	Wenn Sie keinen Regensensor haben, ist möglicherweise das Kabel, das die zwei gelben Regensensoranschlüsse verbindet, beschädigt oder nicht vorhanden.	Verbinden Sie die beiden gelben Regensensoranschlüsse an der Anschlussplatte des Steuergerätes mit einem kurzen Kabelstück der Stärke 14 bis 18.
	Die Elektronik des Steuergerätes wurde durch eine Überspannung beschädigt.	Drücken Sie die Reset-Taste unter der Kabelabdeckung. Liegt kein permanenter Schaden vor, nimmt das Steuergerät den normalen Betrieb wieder auf. Sie müssen dann die aktuelle Zeit und das Datum wieder eingeben; Ihr Beregnungsplan sollte jedoch dadurch nicht gelöscht werden.

Probleme mit der Elektrik

Störung	Mögliche Ursache	Mögliche Lösung
Die LCD-Anzeige ist leer.	Das Transformator-Netzteil ist nicht eingesteckt, oder die Steckdose liefert keinen Strom. (Das rote	Vergewissem Sie sich, dass der zweipolige Stecker verbunden und das Transformator-Netzteil eingesteckt ist.
	Lämpchen am Transformator leuchtet nicht)	Vergewissem Sie sich, dass keine Störung in der Stromversorgung vorliegt.
	Die LCD-Anzeige ist Die Elektronik des Steuergerätes könnte durch "eingefroren" und das Überspannung beschädigt worden sein. Steuergerät lässt sich	Stecken Sie das Steuergerät 3 Minuten lang aus. Stecken Sie das Steuergerät wieder ein. Besteht kein permanenter Schaden, kann das Steuergerät jetzt programmiert werden, und es nimmt den normalen Betrieb wieder auf.
nicht programmieren.		



9	8	7	6	5	4	3	2	1	Zone
									Zonenbeschreibung
Min	Dauer (max. 240 Min.)								
0W	0M	M0	MO	MO	MO	MO	M0	MO	
DI	DI	₽	DI	₽	⊇	D	₽	DI	
M	M	≧	≊	≧	≧	≧	≧	≊	(zu
D0	D0	D0	D0	8	8	DO	D0	DO	ıtref
FR	FR	공	æ	꿌	공	뀨	공	æ	3 ere fend
SA	gnu le Ta								
00	SO	SO	00	SO	S	SO	SO	00	Beregnungstage :ffende Tage einkr
MO DI MI DO FR SA SO UNGERADE GERADE	MO DI MI DO FR SA SO UNGERADE GERADE	MO DI MI DO FR SA SO UNGERADE GERADE	MO DI MI DO FR SA SO UNGERADE GERADE	MO DI MI DO FR SA SO UNGERADE GERADE	MO DI MI DO FR SA SO UNGERADE GERADE	MO DI MI DO FR SA SO UNGERADE GERADE	MO DI MI DO FR SA SO UNGERADE GERADE	MO DI MI DO FR SA SO UNGERADE GERADE	Beregnungstage (zutreffende Tage einkreisen)
GERADE									
 -	ļ	 - 	* 1. Startzeit (15-MinStufen)						
AM	-Stu								
AM PM	РМ	PM	PM	PM	AM PM	AM PM	AM PM	AM PM 1 2 3 4	it fen)
1	1							1	(Ar
1 2 3	2	2	2	2	1 2 3	1 2 3	1 2 3	2	Start insgo nzahl einkr
3	3	ω	ω	2 3	ω	ω	ω	ω	Startzeiten insgesamt (Anzahl der Starts einkreisen)
4	4	4	4	4	4	4	4	4	n t tarts

HINWEIS: Insgesamt können jeder Zone 4 Startzeiten zugewiesen werden. (Dies kann bei der Beregnung von Zonen mit schwer durchlässiger Erde und an Hängen hilfreich sein.)

Anzahl der Startzeiten 1. Startzeit 2. Startzeit 3. Startzeit 4. Startzeit einmal wie programmiert nicht zutreffend nicht zutreffend nicht zutreffend zweimal wie programmiert 6 Stunden 8 Stunden nicht zutreffend dreimal wie programmiert 4 Stunden 8 Stunden 9 Stunden	* Startzeitenabfolge (Startzeitenabfolge (Stunden nach der ersten programmierten Startzeit)	rogrammierten Startzeit)		
wie programmiert nicht zutreffend nicht zutreffend wie programmiert 6 Stunden nicht zutreffend wie programmiert 4 Stunden 8 Stunden wie programmiert 3 Stunden 6 Stunden					4. Startzeit
wie programmiert 6 Stunden nicht zutreffend wie programmiert 4 Stunden 8 Stunden wie programmiert 3 Stunden 6 Stunden	einmal	wie programmiert	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
wie programmiert4 Stunden8 Stundenwie programmiert3 Stunden6 Stunden	zweimal		6 Stunden	_	nicht zutreffend
wie programmiert 3 Stunden 6 Stunden	dreimal		4 Stunden		nicht zutreffend
	viermal		3 Stunden		9 Stunden

BEISPIEL: Wurde 8.00 Uhr (8:00 AM) als erste Startzeit für Zone 1 programmiert und hat der Bediener DREIMAL gewählt, dann ist die zweite Startzeit um 12:00 Uhr (12:00 PM) und die dritte Startzeit um 16:00 Uhr (4:00 PM).



									Hinweise:

Gat voor het ophangen van de handleiding naast de controller.